

HD-LBU2/HPX6 シリーズ **BUFFALO** はじめにお読みください

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

準拠規格	USB Specification Rev.2.0	データ転送速度(理論値)	最大480Mbps(※)
コネクタ	USBコネクタ(シリーズB)	電源	AC100~240V 50/60Hz
動作環境	温度: 5~35℃	消費電力	最大18W 平均12W
	湿度: 20~80%(結露なきこと)	出荷時フォーマット形式	FAT32(1パーティション)


※ 本製品を、USB2.0で規定されているHSモード(最大転送速度480Mbps)で使用するには、弊社製USB2.0インターフェース(またはUSB2.0に対応したパソコン本体)が必要です。

本紙は、本製品のパソコンへのセットアップ手順を説明しています。


パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ハードディスク.....1台

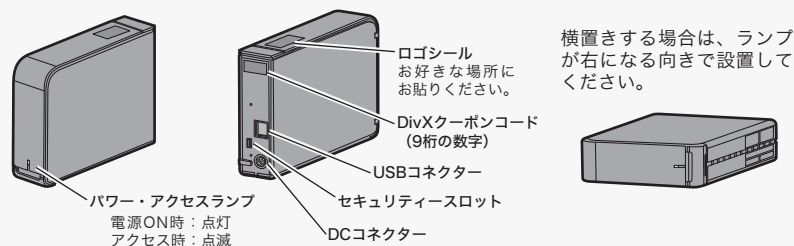

□ACアダプター.....1個



□USBケーブル.....1本



□かんたん接続マニュアル.....1枚

✓はじめにお読みください(本紙).....1枚

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

△注意

本製品に物を立てかけないでください。

転倒して故障する恐れがあります。

本製品の上や周りに物を置かないでください。

熱がこもると故障の原因となります。

本製品を積み重ねたり、Blu-ray/DVDレコーダーなど(熱を出すもの)の上に本製品を設置しないでください。

下の機器からの熱が、本製品の故障の原因となることがあります。

密閉型のAVラックなど、本製品の外部環境において著しく温度上昇が発生する場合は風通しをよくしてください。

ハリー・ポッターを再生するためにライセンス認証が必要です。

- ・本製品背面の DivX クーポンコードを使用して認証します。
- ・ライセンス認証は 2012 年 10 月末までに行う必要があります。
- ・インターネットに接続されているパソコンで行う必要があります。


本製品をフォーマットしたり、本製品内にあるデータを削除しないでください。

本製品には、ハリー・ポッターの映像が収録されています。データを削除した場合、ハリー・ポッターを再生できなくなります。




1 パソコンに接続する

1 パソコンの電源をONにしてWindowsやMac OSを起動します。

2 ACアダプターを接続します。

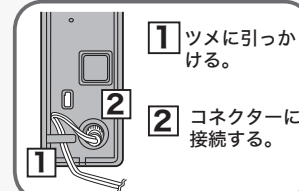


ACアダプター接続後、数秒間パワー・アクセラランプは点灯しますが、その後自動的に消灯します。そのまま手順3へ進んでください。



3 USBケーブルをパソコンと本製品へ接続します。

2 パソコンにUSBケーブルを接続します。

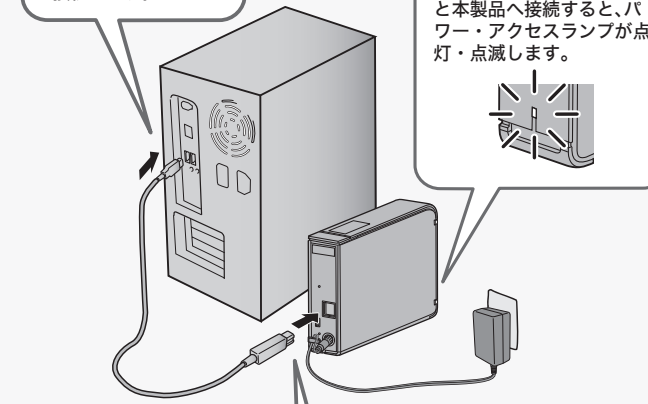

USBケーブル(付属品)

1 本製品にUSBケーブルを接続します。

△注意

- パワー・アクセラランプが点灯・点滅しない場合は、USBケーブル、ACアダプターが正しく接続されているかを確認してください。
- 「セットしたディスクに Mac OS X で読み込めないボリュームが含まれています」という内容のメッセージ(日本語と英語、または日本語のみ)が表示されたら、[続ける]または[OK]をクリックしてください。

2 ハリー・ポッターを見る準備をする(DivX Playerのインストールや認証を行う)

ハリー・ポッターを見るために必要なDivX Playerのインストールと認証を行います。

※この手順は、最初の1度のみ必要です。すでにこの手順を行ったパソコンでは、以下の手順を行う必要ありません。


Windows の場合

1 コンピュータ(マイコンピュータ)にある [HD-LBU2](本製品)をダブルクリックします。



[HD-LBU2]をダブルクリックします。

2 「DriveNavi.exe」をダブルクリックします。

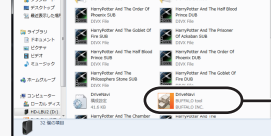

「DriveNavi.exe」のアイコンは、画面と異なることがあります。

※Windows 7/Vistaの場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」や、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[はい]または[続行]をクリックします。


3 [ハリー・ポッター]をクリックします。




4 「DivX Player のインストールを行う必要があります」と表示されたら、[OK] をクリックします。



5 ※Web ブラウザー(Internet Explorer など)が開き、左の画面が表示されます。

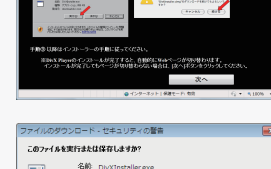


6 [実行]をクリックします。

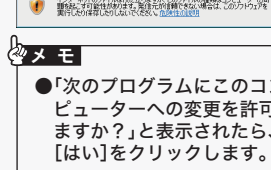

7 [日本語]を選択し、[次へ]をクリックします。

8 「私は、ライセンス契約条項に同意します」にチェックし、[了承する]をクリックします。

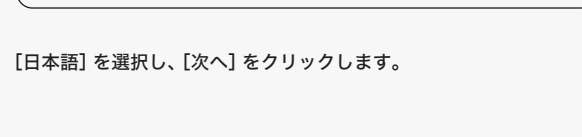

9 「DivX Plus Player」と「DivX Plus Codec Pack」がチェックされていることを確認します。



10 「DivX Player for Windows のインストールが完了しました」と表示されたら、[完了] をクリックします。

11 ①本製品背面に貼られている DivX クーポンコードを入力します。

②[次へ]をクリックします。

12 手順 12 の画面が表示されるまでお待ちください。お使いのインターネット環境によっては数十秒かかることがあります。

13 [ライセンスファイルのダウンロード]をクリックします。

14 [保存]をクリックします。

15 ①[コンピューター(マイコンピュータ)]をクリックします。

②[HD-LBU2]をクリックします。

③[開く]をクリックします。

16 手順 12 の画面を閉じます。

17 [次へ]をクリックします。

右下へつづく

18 再生したい映像をクリックします。

19 [DivX アカウントの作成] をクリックします。

※上の画面が表示されず、ハリー・ポッターが再生された場合は、以降の手順は必要ありません。
※2 台目以降のパソコンで再生する (DivX アカウントを持っている) 場合は、DivX アカウントとパスワードを入力してログインすればハリー・ポッターが再生されます。以降の手順は必要ありません。

20 ①電子メールアドレスとパスワードを入力します。
②[アカウント作成] をクリックします。

※電子メールアドレスには、アカウント作成に必要なメールが送付されます。
※パスワードは、英字、数字、記号 (!@#\$%^&*()-=+) および半角スペースで 6～20 文字の任意のパスワードを入力してください。ここで設定したパスワードは、2 台目のパソコンで再生する場合などに必要になりますので、忘れないようにご注意ください。

21 「DivX アカウントを作成頂きありがとうございます。」と表示されたら、[OK] をクリックします。

22 手順 20 で入力した電子メールアドレスのメールを確認し、「DivX アカウント登録の完了について」という件名のメールを表示します。

23 拝啓 DivX ユーザーの皆様へ (XXX@XXXXXXXX)
無料の DivX ビデオアカウントの申請を受け付けました。このアカウントによって、数々のオンラインコンテンツプロバイダーによる DivX ビデオを PC または DivX 認証プレーヤーで楽しむことができます。アカウント登録を完了するには、以下のリンクをクリックするか、あるいは、ブラウザーのアドレスバーにコピー&ペーストして、あなたの e メールアドレスが正しいことを確認してください。なお、メールアドレスが正しいことを確認しない場合には、新しいアカウントは作成できず、e メールリマインダーを受け取れません。
ここをクリックして e メールアドレスが正しいことをご確認ください。
クリックします。
問題がありましたら、こちらからお問い合わせください：
<http://support.divx.com/>

24 以下の画面が表示されたらアカウント登録は完了です。画面を閉じてください。



以上でハリー・ポッターを見る準備が整いました。自動的にハリー・ポッターが再生されます。

Mac OSの場合

1 本製品をパソコンに接続します。

2 本製品の「Mac」フォルダーにある「License Harry Potter DivX Playback」をダブルクリックします。

3 [DivX Player for Mac ダウンロード] をクリックします。

4 DivX Player がダウンロードされ、インストール画面が表示されます。画面に従ってインストールしてください。

5 ①本製品背面に貼られている DivX クーポンコードを入力します。
②[次へ] をクリックします。

手順 6 の画面が表示されるまでお待ちください。お使いのインターネット環境によっては数十秒かかることがあります。

6 [ライセンスファイルのダウンロード] をクリックします。

7 「Harry_Potter_License」をダブルクリックします。

8 再生するファイルをダブルクリックします。

※ファイルの一覧は、画面で見るマニュアルをご覧ください。
※DivX のログイン画面などが表示されたら、[DivX アカウントの作成] をクリックしてアカウントを作成してください。
※ここ (ダウンロードフォルダー) でダブルクリックしたファイルは、認証に使用され再生時に削除されます。次回再生を行うときは、本製品内にある同名称のファイルをダブルクリックすることで再生できます。

以上でハリー・ポッターを見る準備が整いました。自動的にハリー・ポッターが再生されます。

3 ハリー・ポッターを再生する

ハリー・ポッターを再生する場合は、以下の手順で再生してください。「2 ハリー・ポッターを見る準備をする」の手順を行っていないと再生できませんので、ご注意ください。

Windowsの場合

手順 1 の画面が表示されていない場合は、本製品をパソコンに接続して、本製品内の「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。

1 [ハリー・ポッター] をクリックします。

2 再生したい映像をクリックします。

※ F マークのついた映像は、認証前のファイルです。本手順で再生を行うことで認証されます (再生されるまでに 10 秒程度かかります)。認証を行わないと、PlayStation®3 や LinkTheater で再生できません。PlayStation®3 や LinkTheater で再生する映像は、あらかじめ本手順で再生してください。

以上で完了です。選択した映像が再生されます。

Mac OSの場合

映像を初めて再生する (認証前) か、2 度目以降の再生 (認証後) なのかによって、再生するファイルが異なります。

初めて再生する (認証前) 映像の場合

1 画面下の Dock 内にある [ダウンロード] をクリックし、[Harry_Potter_License] を選択します。
※[Harry_Potter_License] が表示されない場合は、「2 ハリー・ポッターを見る準備をする」の手順を行ってください。

2 再生するファイルをダブルクリックします。
※再生したいファイルがない場合は、本製品内にあるファイルをダブルクリックしてください。

再生したことのある (認証後) 映像を再生する場合

本製品内のファイルから、再生したいファイルをダブルクリックしてください。

※再生できない場合は、認証されていない可能性があります。上記の「初めて再生する (認証前) 映像の場合」の手順を行ってください。

再生画面

再生画面の簡単な説明です。詳しい説明は、[ヘルプ] ボタンをクリックして、ヘルプをご覧ください。



※再生中にモニターの電源が切れてしまう場合は、パソコン (OS) の省電力設定でモニターの電源を切っている可能性があります。パソコンのマニュアルを参照して、省電力設定を無効にしてください。

※Mac OS をお使いの場合、全画面表示で再生すると、コマ落ちすることがあります。その場合は、[ツール] をクリックし、[標準サイズ] を選択してください。

※文字がちらつく場合は、以下の手順を行ってください。

- 1 再生画面を右クリックし、[環境設定] を選択します。
- 2 画面左の [詳細設定] をクリックします。
- 3 「ビデオ出力」の「非インターレース方法」を「なし」を選択して [OK] をクリックします。

本製品内の全てのデータをパソコンなどにコピー (バックアップ) することをお勧めします。

本製品にはハリー・ポッターのデータが収録されています。万が一、削除してしまった場合、ハリー・ポッターを再生できなくなります。パソコンなどへコピーしておけば、削除してしまった場合でも、パソコンにコピーしたデータを本製品に戻して再生することができます。

※空き容量が 50GB 以上必要です。パソコンに空き容量がない場合は、他の外付ハードディスクなどにコピーしてください。

※「2 ハリー・ポッターを見る準備をする」の手順を行ってからコピーしてください。行う前にコピーすると、再度「ハリー・ポッターを見る準備をする」の手順を行う必要があります。

重要

PlayStation®3 や LinkTheater で再生する

- △注意**
- PlayStation®3やLinkTheaterで再生を行う前に、必ずパソコンで再生を行ってください。パソコンで再生を行っていないファイルは、以下の手順を行っても再生できません。
 - ハリー・ポッターを再生できる機器は、パソコンも含め6台までです。
 - 2011年11月現在、ハリー・ポッターの再生に対応しているLinkTheaterは、「LT-V100」のみです。



1 DivXの登録コードを確認する

PlayStation®3 や LinkTheater には、DivX を再生するための登録コードが設定されています。以下の手順で、登録コードを確認してください。登録コードは、「2 登録用ビデオをダウンロードする」の手順で必要になります。

PlayStation®3の場合

- PlayStation®3 の電源を入れ、PS ボタンを押します。
- [設定]→[本体設定]→[DivX VOD 登録コード] の順に選択します。
- 表示された登録コードをメモします。

LinkTheaterの場合

※以下の手順は、LT-V100の場合の例です。詳しい手順は、LinkTheater のマニュアルを参照してください。

- LinkTheater の電源を入れます。
- [Setup]→[その他の設定]→[DivX に登録] の順に選択します。
※[DivX に登録] は、画面上に表示されていませんが、下に移動していくことで表示されます。
- 表示された登録コードをメモします。

PlayStation®3 や LinkTheater で初めて再生するには、
①DivX 登録コードを確認する (PlayStation®3 や LinkTheater)
②登録用ビデオをダウンロードする (パソコン)
③登録用ビデオを再生する (PlayStation®3 や LinkTheater)
の手順を行って、DivX に再生機器を登録する必要があります。

2 登録用ビデオをダウンロードする

パソコンで登録用のビデオをダウンロードします。

- デスクトップの DivX Plus Player をダブルクリックします。
※Windows の場合は、ドライブナビゲーターから [設定]→[PlayStation®3 や LinkTheater で見る準備をする] を選択しても手順 2 の画面を表示できます。

2 [VOD]→[DivX 認証デバイスの登録]を選択します。

3 ①「登録コード」に「1 DivX 登録コードを確認する」で調べた登録コードを入力します。
②「デバイス名」に再生する機器の名称を入力します。(例: LinkTheater)
③[次へ]をクリックします。

※「デバイス名」に入力した文字が、ダウンロードする登録用ビデオの名称になります。

4 [次へ]をクリックします。
※[次へ]をクリックすると、登録用ビデオのダウンロードが始まります。手順 5 の画面が表示されるまでお待ちください。

5 [次へ]をクリックします。

右上へつづく

ハリー・ポッターを再生する

本製品内にあるファイルから、再生したいファイルを選択してください。

※初めて再生を行う場合は、再生を行う前に、左記の①～③の手順を行ってください。左記の手順を行っていないと、再生できません。

PlayStation®3 の場合

※[設定] や [ビデオ] などのメニュー (クロスメディアバー) が表示されていないときは、PS ボタンを押してください。

- [ビデオ]→[USB 機器 (HD-LBU2)] の順に選択します。
- 再生したいファイルを選択します。
ファイルが表示されない場合は、△ボタンを押し、[すべて表示]を選択してください。

ハリー・ポッターの映像が再生されます。

LinkTheater の場合

ハリー・ポッターの映像は本製品に収録されています。LinkTheater のマニュアルを参照して、再生してください。

- 本製品をパソコンに接続し、[今すぐビデオを転送する]をクリックします。
- ①USB (下に HD-LBU2) と表示されていることを確認します。
表示されていないときは、クリックして「USB」に変更してください。
②[開始]をクリックします。
- ③[終了]をクリックします。
- 本製品をパソコンから取り外します。

以上で登録用ビデオのダウンロードは完了です。

3 登録用ビデオを再生する

パソコンでダウンロードした登録用ビデオを、PlayStation®3 や LinkTheater で再生します。

PlayStation®3の場合

- 本製品を PlayStation®3 に接続します。
- [ビデオ]→[USB 機器 (HD-LBU2)] の順に選択します。
- △ボタンを押し、[すべて表示]を選択します。
- 登録用ビデオ (ダウンロード時にデバイス名として入力した名称) を再生します。

LinkTheaterの場合

本製品をLinkTheaterに接続し、登録用ビデオを再生してください。
登録用ビデオは、パソコンでダウンロードしたときにデバイス名で入力した名称のファイルです。

